

Кабель AE-MCE112-5**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

- Кабель AE-MCE112-5 является кабелем VGA общего назначения




▪ Спецификации

Модель		AE-MCE112-5
Интерфейс	Тип интерфейса входа	D-13Pin-Female
	Тип интерфейса выхода	3001-14F&DB15/M
Основное	Номинальное напряжение	30 В
	Рабочая температура	От -40 до +105 °С
	Стандарты	—
	Применение	Кабель VGA общего назначения
	Сопротивление	—
	Стандарты по защите	IP5X
	Материал	Изоляция: PVC; проводник: TC
	Длина кабеля	5000 мм
	Тип тока	Постоянный ток
	Номинальная сила тока	≤ 1 А

▪ Доступные модели

AE-MCE112-5

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

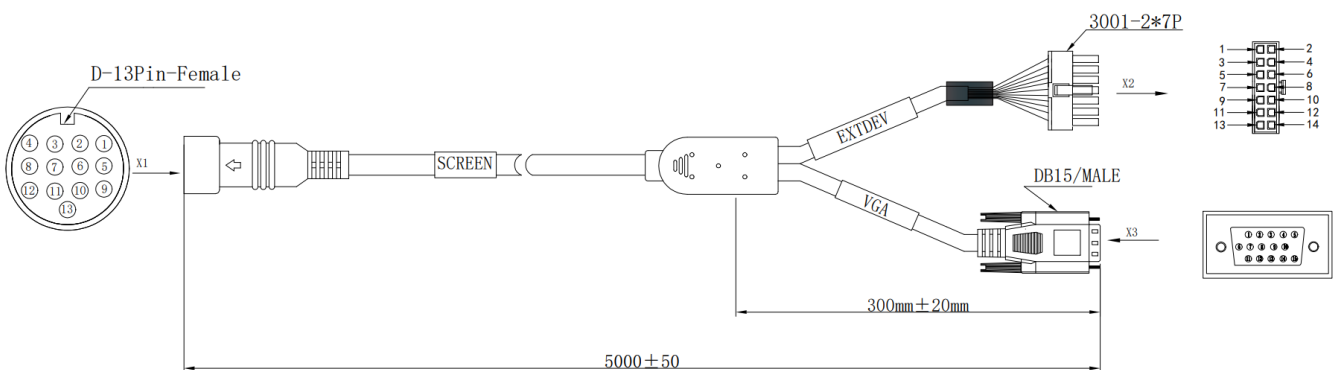

X1	COLOR	X2	X3
1	PINK		1
2	SHIELD	13	5+6+7+8
3	GREEN		2
4	O&W	1+4	
5	YELLOW		13
6	WHITE		14
7	BABY BLUE		3
8	BROWN	2+3	
9	RED	10	
10	PURPLE	5	
11	GREY	9	
12	BLUE	7	
13	BLACK	8	
14	SHELL		

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 105 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 105 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.