

Diagram References

1 Appearance

- ① Screen ② Microphone ③ Debugging Port ④ Network Interface
- ⑤ Power Terminal ⑥ Loudspeaker ⑦ Alarm Terminal

Note:
 • The appearance of the device varies according to different models. Refers to the actual device for detailed information.
 • The debugging port is used for debugging only.

2 Terminal and Wiring

- AIN1: Alarm Input 1 AIN5: Alarm Input 5
- AIN2: Alarm Input 2 AIN6: Alarm Input 6
- AIN3: Alarm Input 3 AIN7: Alarm Input 7
- AIN4: Alarm Input 4 AIN8: Alarm Input 8
- GND: Grounding 12 VDC: 12 VDC Power Input

3 Installation

It supports wall mounting. There are two installation modes.

Installation Accessory Description

The wall mounting plate and junction box are required to install the indoor station onto the wall.

The dimension of junction box should be 75 mm (width) × 75 mm (length) × 50 mm (depth). The dimension of wall mounting plate is shown.

Before You Start

- Make sure the device in the package is in good condition and all the assembly parts are included.
- The power supply the indoor station supports is 12 VDC. Please make sure your power supply matches your indoor station.
- Make sure all related equipments are power-off during the installation.
- Check the product specification for the installation environment.

★ Wall Mounting with junction Box

1. Chisel a hole in the wall. The size of the hole should be 76 mm (width) × 76 mm (length) × 50 mm (depth).
2. Insert the junction box to the hole chiseled on the wall.
3. Fix the wall mounting plate to the junction box with 2 screws.
4. Hook the indoor station to the wall mounting plate tightly by inserting the plate hooks into the slots on the rear panel of the indoor station, during which the lock catch will be locked automatically.

★ Wall Mounting without junction Box

1. Insert 2 expansion tubes into the wall.
2. Fix the wall mounting plate to the junction box with 2 screws.
3. Hook the indoor station to the wall mounting plate tightly by inserting the plate hooks into the slots on the rear panel of the indoor station, during which the lock catch will be locked automatically.

4 Getting Started

1 Activate Indoor Station






You are required to activate the device first by settings a strong password before you can use the device.

1. Power on the device. It will enter the activation page automatically.
2. Create a password and confirm it.
3. Tap OK to activate the indoor station.

2 Quick Configuration

1. Choose Language and tap Next.
2. Set network parameters and tap Next.
 - Edit Local IP, Subnet Mask and Gateway parameters.
 - Enable DHCP, the device will get network parameters automatically.
3. Select the device type.
 - a. Select Indoor Station, and set the floor and room No. Tap Next, and set the linked main door station.
 - b. Select Indoor Extension, and set the No. Tap Next, and set linked indoor station.
- Note: If the main door station and the indoor station are in the same LAN, the main door station will be displayed in the list. Tap the device or enter the serial No. to link.
- Note: If the indoor extension and the indoor station are in the same LAN, the indoor station will be displayed in the list. Tap the device or enter the serial No. to link.
4. Linked related devices and tap Next.
 - a. Set the linked device's parameters.
 - b. Tap the settings icon to pop up the Network Settings page.
 - c. Edit the network parameters of the door station manually or enable DHCP to get the network parameters automatically.
 - d. Tap OK to save the settings.
5. Tap Finish to save the settings.

Refers to Video Intercom Network Indoor Station Configuration Guide (Scan the QR code) for details.
 Refers to Video Intercom Network Indoor Station Operation Guide (Scan the QR code) for details.

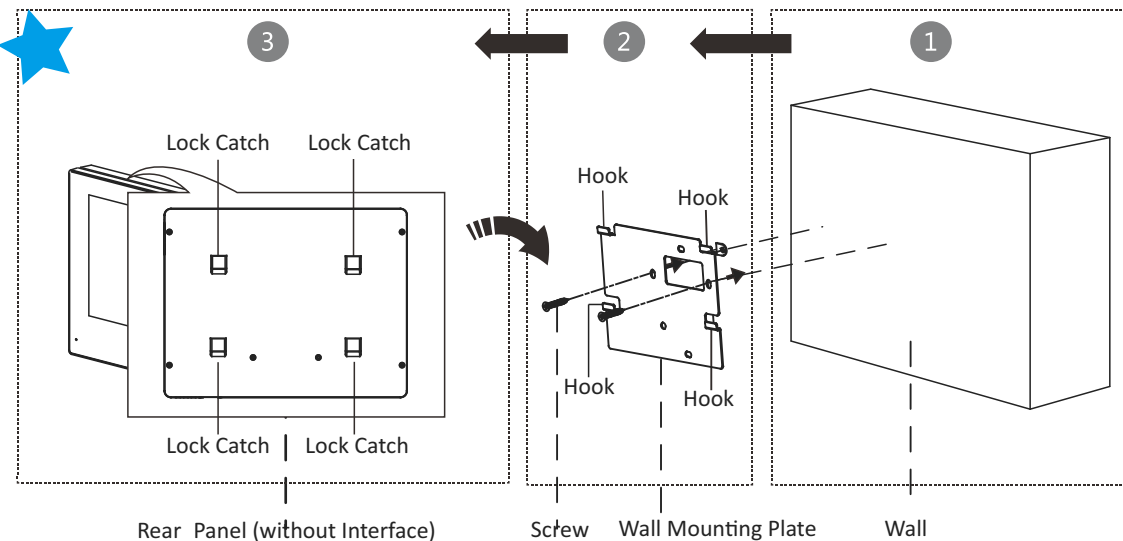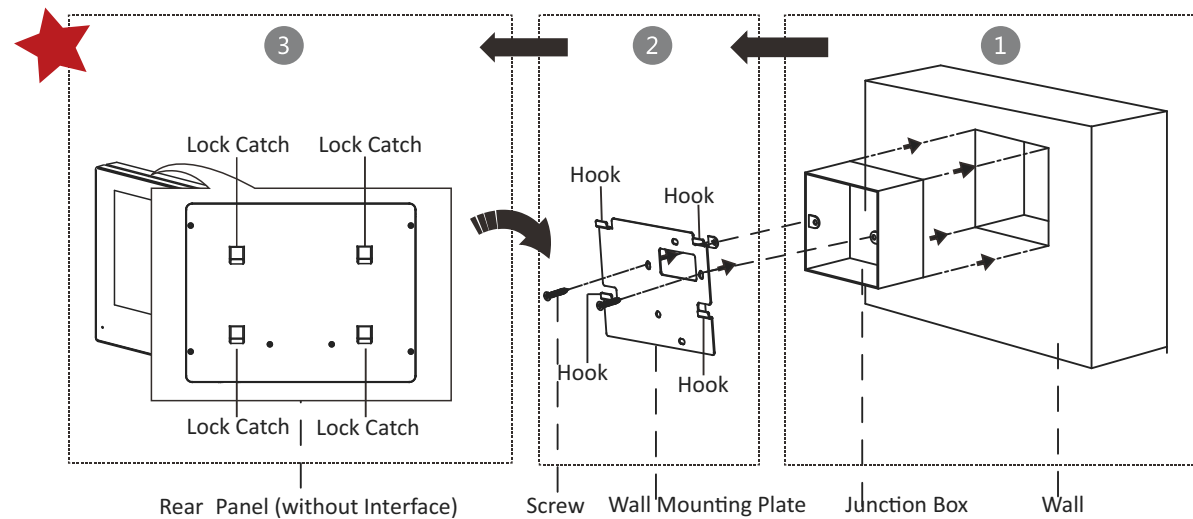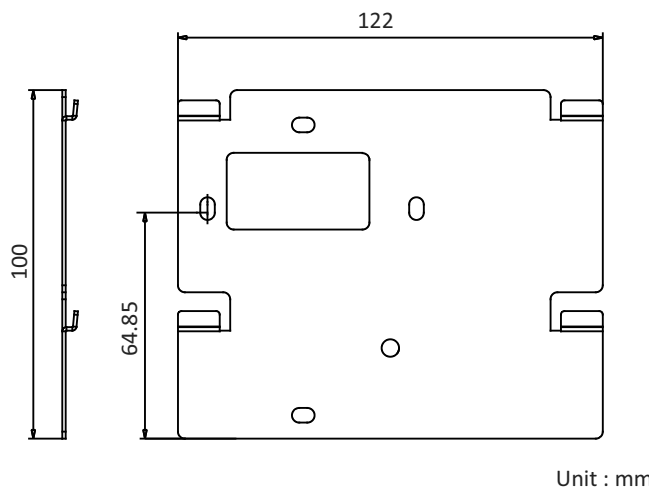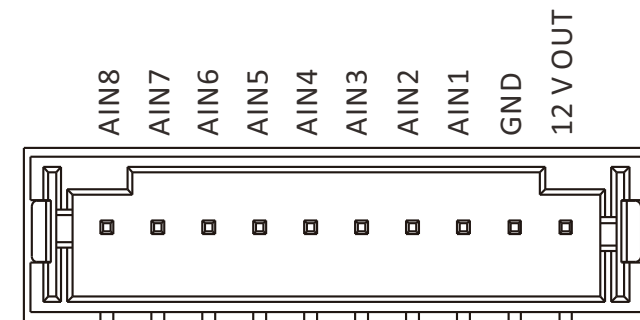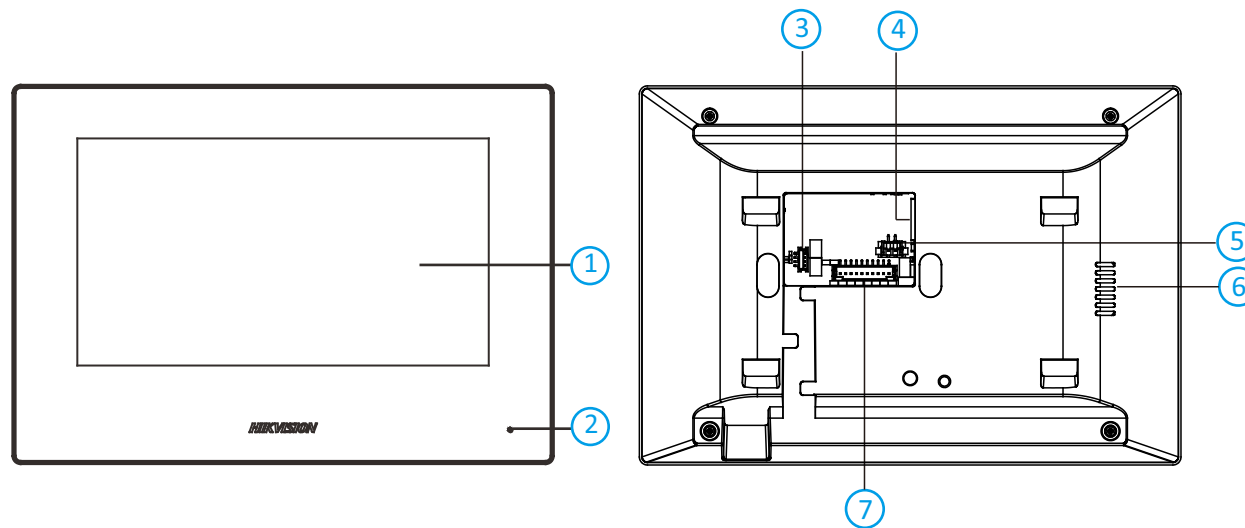

Scan the QR code to get the Configuration Guide for detailed information.



Scan the QR code to get the Operation Guide for detailed information.



Diagram References

1 Appearance

- ① Microphone
- ② Camera
- ③ Indicator
- ④ Button
- ⑤ Card Reading Area
- ⑥ Loudspeaker
- ⑦ Terminals
- ⑧ Debugging Port
- ⑨ TAMPER
- ⑩ Set Screw
- ⑪ TF Card Slot
- ⑫ Network Interface

Note: The debugging port is used for debugging only.

Indicator Description

Unlock: Green Call: Orange Communicate: White

2 Terminal and Wiring

- NC: Door Lock Relay Output (NC) 485-: RS-485 Interface (Reserved)
- NO: Door Lock Relay Output (NO) 485+: RS-485 Interface (Reserved)
- COM: Common Interface 12 VDC IN: Power Supply Input
- AIN1: For the access of Door Contact GND: Grounding
- AIN3: For the access of Exit Button
- AIN2&AIN4: Reserved

3 Installation Accessory

- ① Mounting Template
- ② Mounting Plate

Note: The dimension of the mounting plate is 102.58 mm x 39.24 mm x 6.2 mm.

4 Installation

Note: Video intercom villa door station supports surface mounting.

Before You Start

- Make sure all related equipments are power-off during the installation.
- Tools that you need to prepare for installation: Drill (φ2.846) and gradienter.
- Purchase the protective shield before installation.

★ Surface Mounting without Protective Shield

1. Stick the mounting template on the wall. Drill screw holes according to the mounting template. Remove the template from the wall.
2. Secure the mounting plate on the wall with 4 supplied screws according to the screw holes.
3. Install the villa door station to the mounting plate. Fix the device on the mounting plate with the set screw.

★ Surface Mounting with Protective Shield

1. Stick the mounting template on the wall. Drill the screw holes according to the mounting template. Remove the template from the wall.
2. Align the protective shield with the mounting template.
3. Secure the mounting plate and protective shield on the wall with 4 supplied screws according to the screw holes.
4. Install the villa door station to the mounting plate. Fix the device on the mounting plate with the set screw.

5 Configuration via Web

1 Activate Device via Web

You are required to activate the device first by settings a strong password before you can use the device.

Default parameters of door station are as follows:

- Default IP Address: 192.0.0.65.
- Default Port No.:8000.
- Default User Name: admin

1. Power on the device, and connect the device to the network.
2. Enter the IP address into the address bar of the web browser, and click Enter to enter the activation page.

Note: The computer and the device should belongs to the same subnet.

3. Create and enter a password into the password field.

4. Confirm the password.

5. Click OK to activate the device.

Note: When the device is not activated, the basic operation and remote configuration of device cannot be performed.

2 Access to the Device by Web Browsers

1. In the browser address bar, enter the IP address of the device, and press the Enter key to enter the login page.
2. Enter the user name and password and click Login.

3 Communicate with Indoor Station

1. Click Settings -> Intercom -> Press Button to Call to enter the settings page.
2. Set the parameters.

- Edit call No. for every button.

- Check Call Management Center to set the button calling center.

Note: If you check Call Management Center and set the call No. as well, call management center has higher privilege than call No.

3. Press button to call indoor station.

4 Issue Card

1. Click Settings -> Access Control and Elevator Control to enter the settings page.
2. Click Issue Card. Present the card on the card reading area.
3. When issuing finished, the windows pop up on the settings page.




Note:

- Only Mifare card supported, and Mifare card with non-standard shape is recommended.
- Up to 10000 cards can be issued and managed by V series door station. A voice prompt (No more cards can be issued.) can be heard when the issued card amount exceeds the upper limit.


5 Unlock Door

After issuing cards, you can unlock the door by presenting the issued cards.



Refers to Video Intercom Villa Door Station User Manual (scan the QR code) for details.

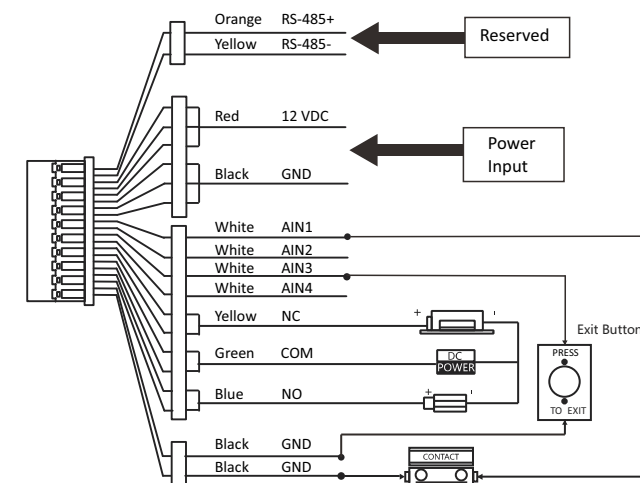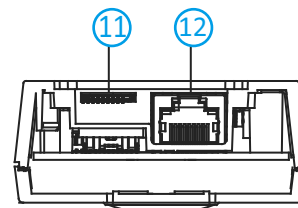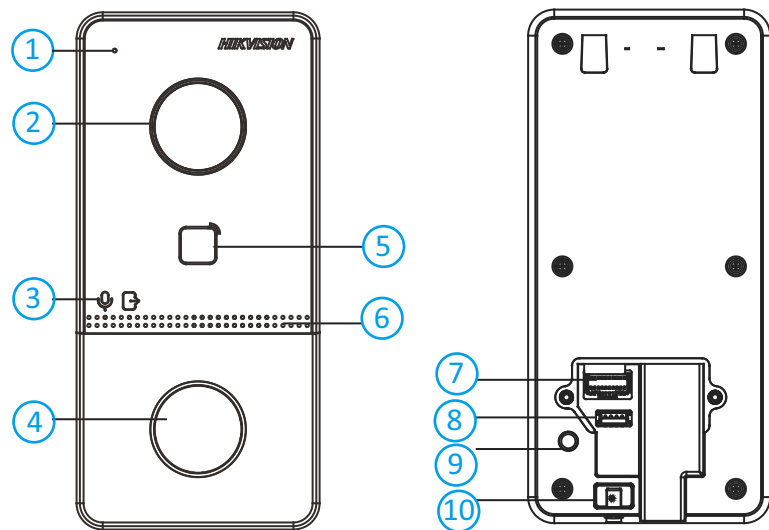

★ Surface Mounting without Protective Shield

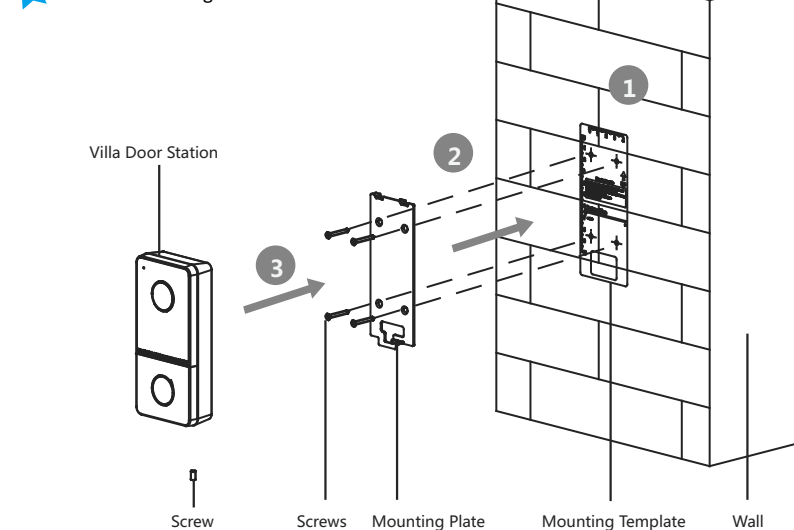

★ Surface Mounting with Protective Shield

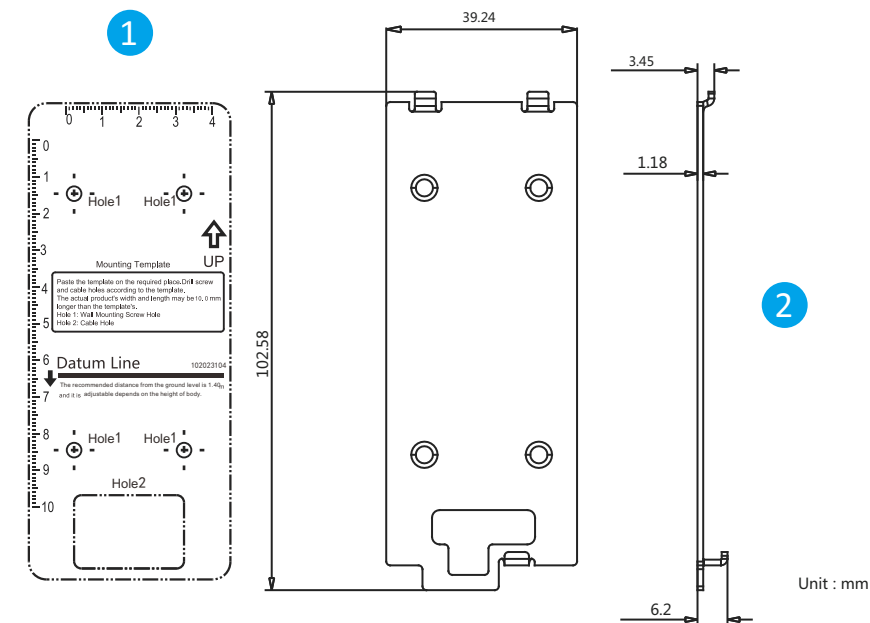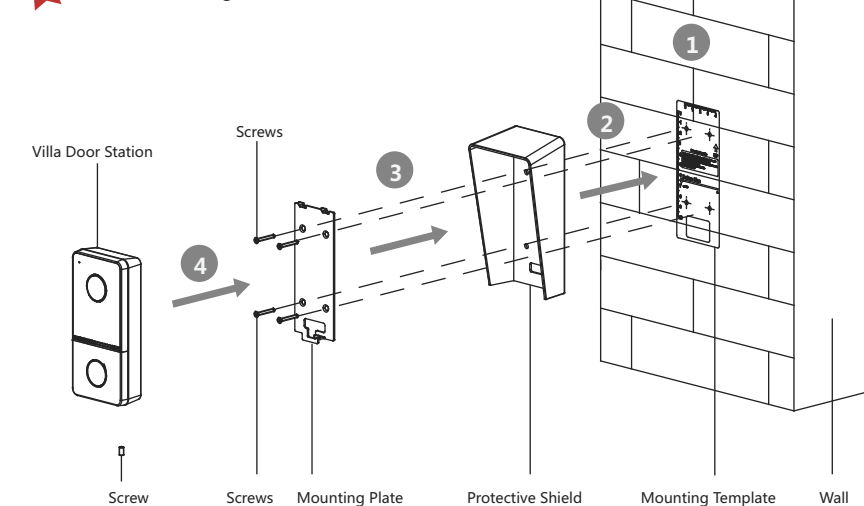

Scan the QR code to get the User Manual for detailed information.



DS-KV6113-WPE1	FRANÇAIS
Video Intercom Villa Door Station	

Références du schéma

1 Apparence

- | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| ① Microphone | ② Caméra | ③ Indicateur |
| ④ Touche | ⑤ Zone de lecture de carte | ⑥ Haut-parleur |
| ⑦ Bornes | ⑧ Port de débogage | ⑨ SABOTAGE |
| ⑩ Vis de blocage | ⑪ Fente de carte TF | ⑫ Interface réseau |

Remarque : l'apparence de l'appareil varie selon le modèle. Reportez-vous à l'appareil proprement dit.

Description de l'indicateur

Déverrouillage : Vert Appeler : orange Communiquer : blanc

2 Borne et câblage

Remarque : reportez-vous au manuel d'utilisation pour une description du câblage.

3 Accessoire d'installation

Remarque : pour connaître les dimensions des accessoires d'installation, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.

4 Installation

Avant de commencer

- Assurez-vous que l'appareil dans son emballage est en bonne condition et que toutes les pièces de montage sont incluses.
- Assurez-vous que tous les équipements connexes sont hors tension pendant l'installation.
- Vérifiez que les spécifications du produit sont adéquates à l'environnement d'installation.

Remarque : pour l'installation, reportez-vous à la figure et au manuel d'utilisation.

5 Configuration

① Activer un appareil

Vous devez d'abord activer l'appareil en définissant un mot de passe fort avant de pouvoir l'utiliser.

Activez l'appareil à distance via le logiciel client iVMS-4200.

② Configuration à distance

Remarque : Pour plus de détails sur la configuration, consultez le manuel d'utilisation.

DS-KV6113-WPE1	DEUTSCH
Video Intercom Villa Door Station	

Verweise auf Schaubilder

1 Aufbau

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ① Mikrofon | ② Kamera | ③ Statusanzeige |
| ④ Taste | ⑤ Kartenlesebereich | ⑥ Lautsprecher |
| ⑦ Anschlussklemmen | ⑧ Debug-Anschluss | ⑨ SABOTAGE |
| ⑩ Feststellschraube | ⑪ TF-Kartensteckplatz | ⑫ Netzwerkanschluss |

Hinweis: Der Aufbau des Geräts variiert je nach Modell. Beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät.

Anzeigen

Entriegeln: Grün Anruf: Orange Kommunikation: Weiß

2 Anschlüsse und Verkabelung

Hinweis: Die Beschreibung der Verkabelung finden Sie im Benutzerhandbuch.

3 Installationszubehör

Hinweis: Entnehmen Sie den Umfang des Installationszubehörs dem Benutzerhandbuch.

4 Installation

Bevor Sie beginnen

- Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in der Verpackung in gutem Zustand befindet und alle Montageteile enthalten sind.
- Achten Sie darauf, dass alle relevanten Geräte während der Montage ausgeschaltet sind.
- Überprüfen Sie die Produktspezifikation für die Installationsumgebung.

Hinweis: Einzelheiten zur Installation finden Sie in der Abbildung und im Benutzerhandbuch.

5 Konfiguration

① Gerät aktivieren

Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie zunächst ein sicheres Passwort festlegen, um das Gerät zu aktivieren.

Aktivierung aus der Ferne über das Web oder die iVMS-4200 Client-Software.

② Fernkonfiguration

Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im Benutzerhandbuch.

DS-KV6113-WPE1	ESPAÑOL
Video Intercom Villa Door Station	

Referencias del diagrama

1 Apariencia

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| ① Micrófono | ② Cámara | ③ Piloto |
| ④ Botón | ⑤ Área de lectura de tarjetas | ⑥ Altavoz |
| ⑦ Terminales | ⑧ Puerto de depuración | ⑨ MANIPULACIÓN |
| ⑩ Tornillo de presión | ⑪ Ranura para tarjeta TF | ⑫ Interfaz de red |

Nota: el aspecto del dispositivo varía en función del modelo. Remítase al dispositivo en cuestión.

Descripción del indicador

Desbloquear: Verde Llamar: naranja Comunicar: blanco

2 Terminal y cableado

Nota: Para ver una descripción del cableado, consulte el manual de usuario.

3 Accesorio de instalación

Nota: consulte el manual de usuario para ver las dimensiones de los accesorios de instalación.

4 Instalación

Antes de comenzar

- Asegúrese de que el dispositivo incluido esté en buenas condiciones y se incluyan todas las piezas de ensamblaje.
- Asegúrese de que todos los equipos relacionados estén apagados durante la instalación.
- Consulte las especificaciones del producto al realizar la instalación.

Nota: Nota: consulte las ilustraciones y el manual de usuario para conocer el procedimiento de instalación.

5 Configuración

Activar dispositivo

① Antes de poder utilizar el dispositivo es necesario activarlo estableciendo una contraseña segura.

Actívelo a distancia a través de la página web o el software de cliente iVMS-4200.

Configuración remota

② Nota: consulte el manual de usuario para ver la configuración.

DS-KV6113-WPE1	PORTUGUÊS
Video Intercom Villa Door Station	

Referências do diagrama

1 Aspeto

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| ① Microfone | ② Câmara | ③ Indicador |
| ④ Botão | ⑤ Área de leitura de cartões | ⑥ Altifalante |
| ⑦ Terminais | ⑧ Porta de depuração | ⑨ ADULTERAÇÃO |
| ⑩ Parafuso de fixação | ⑪ Ranhura Para Cartão TF | ⑫ Interface de rede |

Nota: O aspeto do dispositivo varia consoante o modelo. Consulte o próprio dispositivo.

Descrição do indicador

Desbloqueado: Verde Chamada: Cor de laranja Comunicar: Branco

2 Terminal e cablagem

Nota: Para obter a descrição da fiação, consulte o Manual de Utilizador.

3 Acessório para instalação

Nota: Para obter a dimensão dos acessórios para instalação, consulte o Manual do Utilizador.

4 Instalação

Antes de começar

- Certifique-se de que o dispositivo na embalagem se encontra em boas condições e de que todas as peças de montagem estão incluídas.
- Certifique-se de que, durante a instalação, todo o equipamento relacionado se encontra desligado.
- Verifique a especificação do produto para o ambiente de instalação.

Nota: Para a instalação, consulte a figura e o Manual do Utilizador.

5 Configuração

① Ativar dispositivo

Antes de poder utilizar o dispositivo, é necessário ativá-lo primeiro, definindo uma palavra-passe segura.

Ative o dispositivo remotamente através da Web ou do software iVMS-4200 do cliente.

② Configuração remota

Nota: Para obter informações sobre a configuração remota, consulte o Manual do Utilizador.

DS-KV6113-WPE1	NEDERLANDS
Video Intercom Villa Door Station	

Schemareferenties

1 Uiterlijk

- | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ① Microfoon | ② Camera | ③ Pictogram |
| ④ Toets | ⑤ Kaartleesgedeelte | ⑥ Luidspreker |
| ⑦ Aansluitingen | ⑧ Poort voor debuggen | ⑨ MANIPULATIE |
| ⑩ Stelschroef | ⑪ Sleuf TF-kaart | ⑫ Netwerkinterface |

Opmerking: De verschijningsvorm van het apparaat kan variëren naar gelang de verschillende modellen. Verwijst naar het daadwerkelijke apparaat.

Indicatorbeschrijving

Ontgrendelen: Groen Bellen: Oranje Communiceren: Wit

2 Aansluitingen en bedrading

Opmerking: De omschrijving van de bedrading verwijst naar de gebruiksaanwijzing.

3 Installatie-accessoire

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de afmetingen van installatie-accessoires.

4 Installatie

Voordat u begint

- Zorg dat het verpakte apparaat zich in goede staat bevindt en er geen onderdelen ontbreken.
- Zorg dat alle bijbehorende apparatuur tijdens de installatie is uitgeschakeld.
- Controleer de productspecificatie op geschiktheid in de installatieomgeving.

Opmerking: Raadpleeg voor installatie de afbeeldingen en de gebruikershandleiding.

5 Configuratie

① Apparaat activeren

U dient het apparaat voor gebruik eerst te activeren door er een sterk wachtwoord voor in te stellen.

Activeer op afstand via internet of iVMS-4200-clientsoftware.

② Configuratie op afstand

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de configuratie.

DS-KV6113-WPE1	ITALIANO
Video Intercom Villa Door Station	

Riferimento schemi

1 Aspetto

- | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| ① Microfono | ② Telecamera | ③ Indicatore |
| ④ Pulsante | ⑤ Area di lettura schede | ⑥ Altoparlante |
| ⑦ Terminali | ⑧ Porta di debugging | ⑨ MANOMISSIONE |
| ⑩ Vite di arresto | ⑪ Slot per scheda TF | ⑫ Interfaccia di rete |

Nota: l'aspetto del dispositivo varia in base al modello. Fare riferimento al dispositivo effettivo.

Descrizione degli indicatori

Sblocco: Verde Chiamata: arancione Comunicazione: bianco

2 Terminale e cablaggio

Nota: la descrizione del cablaggio fa riferimento al Manuale dell'utente.

3 Accessori per l'installazione

Nota: Per le dimensioni degli accessori di installazione, consultare il Manuale dell'utente.

4 Installazione

Prima di iniziare

- Verificare il dispositivo contenuto nella confezione sia in buone condizioni e che tutti gli elementi di assemblaggio siano presenti.
- Verificare che durante l'installazione tutte apparecchiature correlate siano spente.
- Controllare che le specifiche del prodotto corrispondano a quelle dell'ambiente di installazione.

Nota: Per l'installazione, fare riferimento alla figura e al Manuale dell'utente.

5 Configurazione

① Attiva dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario attivarlo impostando una password sicura.

Attivazione remota via Web o tramite il software client iVMS-4200.

② Configurazione remota

Nota: Per la configurazione, consultare il Manuale dell'utente.

DS-KV6113-WPE1	DANSK
Video Intercom Villa Door Station	

Diagramoversigt

1 Beskrivelse

- | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------|
| ① Mikrofon | ② Kamera | ③ Kontrollampe |
| ④ Knap | ⑤ Område til kortlæsning | ⑥ Højttaler |
| ⑦ Terminaler | ⑧ Port til fejfinding | ⑨ MANIPULATION |
| ⑩ Fastspændingsbolt | ⑪ TF-kortplads | ⑫ Netværksstik |

Bemærk: Enhedens udseende kan variere afhængigt af model. Der henvises til den faktiske enhed.

Beskrivelse af kontrollampe

Lås op: Grøn Opkald: Orange Kommunikér: Hvid

2 Terminal og ledningsføring

Bemærk: For beskrivelse af kabelføring henvises til brugervejledningen.

3 Installationstilbehør

Bemærk: Find målene for installationstilbehør i brugervejledningen.

4 Installation

Før du starter

- Kontrollér, at enheden i pakken er i god tilstand, og at alle dele til samling medfølger.
- Kontrollér, at alt tilknyttet udstyr er slukket under installationen.
- Kontrollér produktspecifikationerne for installationsmiljøet.

Bemærk: Find oplysninger om installationen i figuren og brugervejledningen.

5 Konfiguration

① Aktivér enhed

Du skal først aktivere enheden ved at indstille en stærk adgangskode, før du kan anvende enheden.

Aktivér via fjernbetjening på nettet eller via iVMS-4200-klientsoftware.

② Fjernbetjent konfiguration

Bemærk: Find oplysninger om konfiguration i brugervejledningen.

DS-KIS605-P

Video Intercom Network Bundle

DS-KH6320-LE1

Video Intercom Network Indoor Station

УКРАЇНСЬКА

Пояснення схем

1 Внешний вид

- 1** Экран
- 2** Микрофон
- 3** Порт отладки
- 4** сетевой интерфейс
- 5** Клеммы питания
- 6** Динамик
- 7** Разъем сигнала тревоги

Примечание.

- Внешний вид устройства может отличаться в зависимости от модели.
- Подробные сведения см. в документации для конкретного устройства.
- Порт отладки используется только для отладки.

2 Терминал и схема соединения

Примечание. Описание разъемов и разводки приведено на рисунке и в руководстве пользователя.

3 Установка

Перед началом работы

- Убедитесь, что устройство в упаковке находится в исправном состоянии, и все составляющие комплекта поставки имеются в наличии.
- Убедитесь, что во время установки все сопутствующее оборудование отключено.
- Изучите технические требования к установке устройства.

Примечание. Для получения информации об установке см. рисунки и руководство пользователя.

4 Начало работы

1 Активировать устройство

Перед использованием устройства необходимо сначала его активировать и установить надежный пароль.

Активируйте устройство локально или удаленно с помощью клиентского программногo обеспечения iVMS-4200.

2 Быстрая настройка

Выполните инструкции в соответствующих интерфейсах.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

УКРАЇНСЬКА

Пояснення схем

1 Зовнішній вигляд

- 1** Мікрофон
- 2** камера
- 3** Індикатор
- 4** Кнопка
- 5** Область зчитування карток
- 6** динамік
- 7** Роз’єми
- 8** Порт налагодження
- 9** ВТРУЧАННЯ
- 10** Установчий гвинт
- 11** Гніздо для TF-картки
- 12** Мережевий інтерфейс

Примітка. Зовнішній вигляд пристрою залежить від моделі. Див. фактичний пристрій.

Опис індикаторів

Розблокування: зелений
Виклик: оранжевий
Розмова: білий

2 Роз’єм і проводка

Примітка. Інформацію про підключення проводки дивіться в посібнику користувача.

3 Приладдя для встановлення

Примітка. Розміри приладдя для встановлення дивіться в посібнику користувача.

4 Установлення

Перш ніж почати

- Переконайтесь, що упаковка містить пристрій у належному стані та всі деталі з комплекту.
- Забезпечте, щоб усе пов’язане обладнання було вимкнене протягом встановлення.
- Перевірте вимоги до умов встановлення обладнання.

Примітка. Інформацію про встановлення дивіться на рисунку та в посібнику користувача.

5 Налаштування

1 Активація пристрою

Перш ніж користуватися пристроєм, його необхідно активувати, встановивши надійний пароль.

Активуйте дистанційно через Інтернет або за допомогою клієнтського програмного забезпечення iVMS-4200.

2 Віддалене налаштування

Примітка. Інформацію про налаштування дивіться в посібнику користувача.

